

1.5 OHM DUAL ORGANIC COTTON COIL (OCC) TANK  
**REFILLING E-LIQUID**

1. Turn the tank upside-down and unscrew the steel base.
2. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to just under the center post of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE).
3. Screw the steel base back onto the tank.
4. All parts are detachable for easy cleaning.




STEP 1



STEP 2



STEP 3

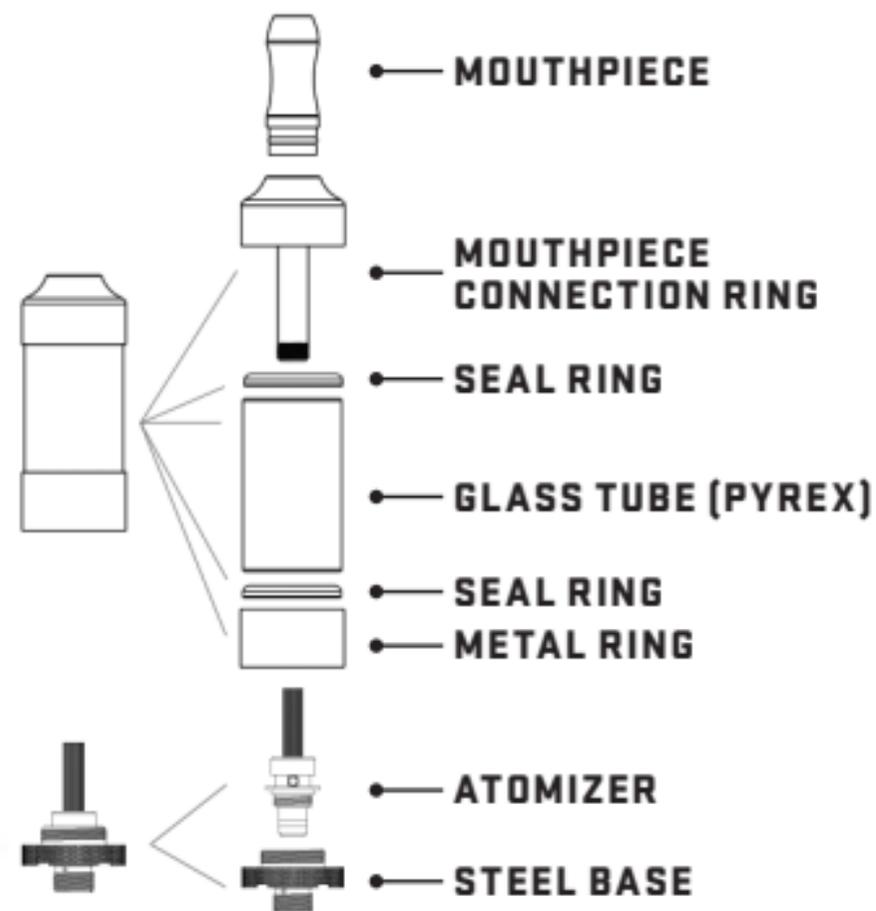

## 1.5 OHM DUAL ORGANIC COTTON COIL (OCC) TANK REFILLING E-LIQUID

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer head. It is recommended to change your atomizer head once every 1-4 weeks (depending on use).

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

1. To replace the atomizer head, turn your tank upside-down and unscrew and remove the steel base by turning it counterclockwise.
2. While still holding onto the steel base, grip the top of the atomizer head and unscrew it counterclockwise to remove the atomizer head from the steel base.
3. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it clockwise into the steel base until you feel resistance. **Make sure not to over tighten the atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.**

4. Screw the steel base back onto your tank by turning it clockwise. **Make sure not to over tighten.**
5. On first use or when replacing your atomizer, fill your tank with e-liquid and attach the atomizer base. To saturate the cotton coil, let it sit for 1 to 2 minutes before vaping. Next take a few “dry puffs” without pressing the battery power button. This will avoid a “dry hit.”



TANQUE CON DOBLE BOBINA 1.5 OHM DE ALGODÓN ORGANICO (OCC)

## RELLENAR EL E-LÍQUIDO

1. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la tapa de acero.
2. Apuntar y verter el e-líquido en los lados del tanque . Llene hasta justo debajo de la columna central del tanque. (No sobrellene de e-liquido el tanque, no introduzca e-liquido en el interior del tubo central).
3. Enrosque la tapa de acero de nuevo en el tanque.
4. Todas las partes son desmontables.




PASO 1



PASO 2



PASO 3

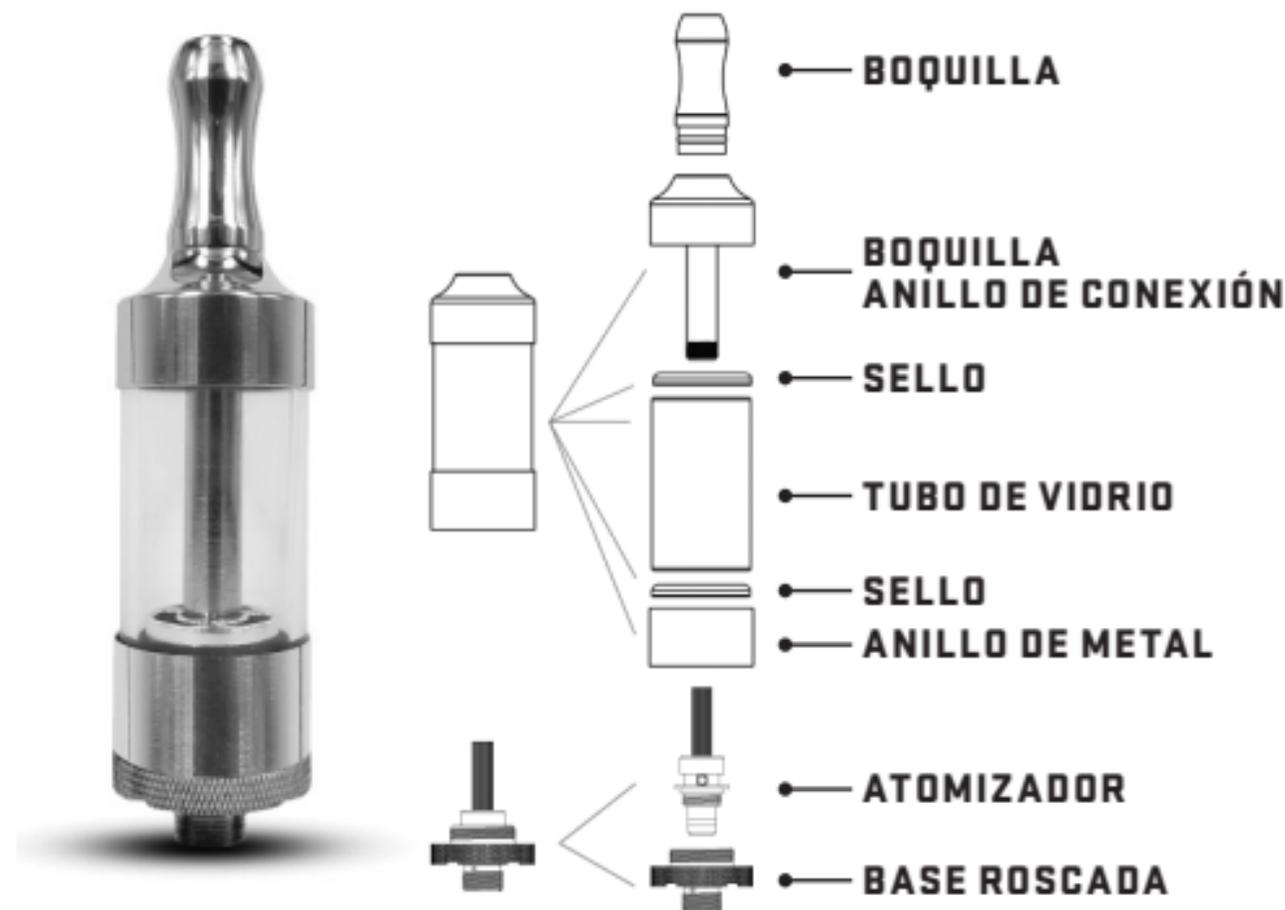

## CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE SU ATOMIZADOR

Cuando sienta un sabor a quemado, una disminución en el sabor o la producción de vapor, puede ser momento de reemplazar el cabezal de su atomizador. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 1 a 4 semanas (dependiendo del uso).

A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar el cabezal de su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Para reemplazar el cabezal del atomizador, ponga su tanque hacia abajo, desenrosque y retire la base de acero girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Mientras aún sostiene la base de acero, sujete la parte superior del cabezal del atomizador y desenrósquelo en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo de la base de acero.
3. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj en la base de acero hasta que sienta resistencia. **Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las juntas de goma y ocasionar fugas.**
4. Enrosque la base de acero de nuevo en su

tanque girándola en el sentido de las agujas del reloj. **Asegúrese de no ajustarla demasiado.**

5. Prepare su atomizador cuando lo vaya a usar por primera vez. Llene su tanque con e-líquido, luego adjunte la base del atomizador. Deje reposar el e-líquido durante 1 a 2 minutos para saturar el algodón. Tome un par de bocanadas sin pulsar el botón de encendido. Esto evitará un "golpe seco".

